

**14 PT 110A
20 PT 120A**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEIA
ANTES
DE
LIGAR**



Fazendo sempre melhor.




PHILIPS

LIGANDO O TV

DESEMBALE SEU TELEVISOR E INSTALE A ANTENA CONFORME INDICADO NO VERSO DESTES MANUAL. LIGUE-O NA TOMADA E PRESSIONE O BOTÃO LIGA/ DESLIGA (SEU TELEVISOR PHILIPS IRÁ SE AJUSTAR AUTOMATICAMENTE A VOLTAGEM LOCAL, ESTANDO ELA ENTRE 110 E 220V). SELECIONE UM CANAL PRESSIONANDO A TECLA CORRESPONDENTE NO PAINEL FRONTAL. CASO A IMAGEM SE APRESENTE RUIM, VERIFIQUE SE A ANTENA ESTÁ BEM CONECTADA OU PRECISA DE AJUSTE. AJUSTE O VOLUME A SEU GOSTO, PRESSIONANDO AS TECLAS CORRESPONDENTES TAMBÉM NO PAINEL FRONTAL. COM ESTAS TECLAS BÁSICAS VOCÊ JÁ PODE USAR SEU TV. COM A UTILIZAÇÃO DO CONTROLE REMOTO, A OPERAÇÃO TORNA-SE AINDA MAIS SIMPLES. CONHEÇA MAIS SOBRE ESTA FACILIDADE LENDO A PÁGINA AO LADO.


CONHEÇA SEU TELEVISOR

A OPERAÇÃO É FEITA COM O SISTEMA MENU, QUE COLOCA NA TELA AS OPÇÕES QUE PODEM SER FACILMENTE ESCOLHIDAS, USANDO-SE AS TECLAS DE DIREÇÃO DO CONTROLE REMOTO.

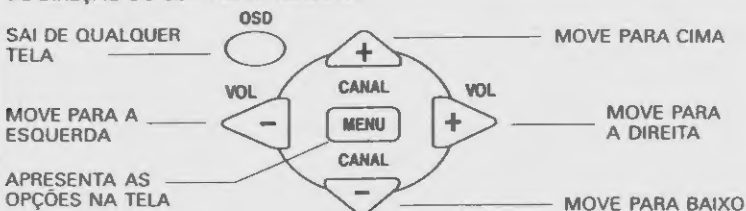

QUANDO O MENU NÃO ESTÁ NA TELA AS TECLAS DE DIREÇÃO PODEM AJUSTAR O VOLUME ◀▶ (ESQUERDA E DIREITA) E TROCAR DE CANAIS ▼▲ (PARA BAIXO E PARA CIMA), E A TECLA OSD APRESENTA NA TELA VÁRIAS INFORMAÇÕES ÚTEIS AO USUÁRIO.

LIGA/DESLIGA - LIGA E DESLIGA TOTALMENTE O TELEVISOR. PARA MANTER O WAKE UP TIMER FUNCIONANDO, USE APENAS A TECLA POWER DO CONTROLE REMOTO.

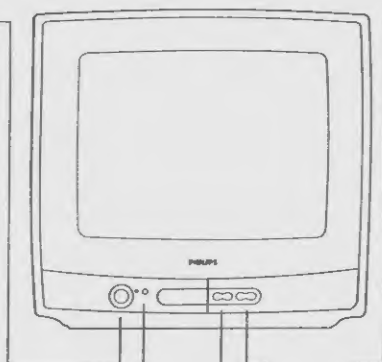



CANAL - MUDA DE CANAL EM ORDEM DECRESCENTE OU CRESCENTE.

APONTE SEMPRE O CONTROLE REMOTO PARA ESTE SENSOR. A LUZ VERMELHA PISCARÁ INDICANDO QUE ELE RECEBEU O COMANDO.

VOLUME - AUMENTA OU DIMINUI O VOLUME, DE ACORDO COM AS SETAS.

CONTROLE REMOTO

PILHAS: TROQUE AS PILHAS DO CONTROLE REMOTO ASSIM QUE O TV PASSAR A NÃO REAGIR AOS SEUS COMANDOS. PRESSIONE A EXTREMIDADE DA TAMP A E PUXE-A PARA TER ACESSO AO COMPARTIMENTO DE PILHAS. OBSERVE A POLARIDADE DAS PILHAS (+ E -). USE SOMENTE PILHAS "AAA" E NUNCA MISTURE PILHAS NOVAS COM USADAS OU ALCALINAS COM COMUNS.

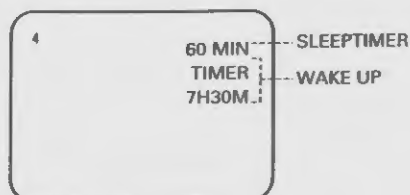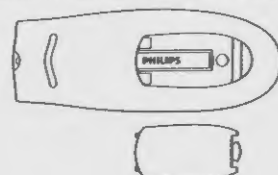


OSD - APRESENTA NA TELA O NÚMERO DO CANAL E AS PROGRAMAÇÕES PARA LIGAR E DESLIGAR O TV.

MUDO - INTERROMPE O SOM DO SEU TV. PARA QUE ELE RETORNE, PRESSIONE A TECLA NOVAMENTE.

TECLADO NUMÉRICO SELECIONA DIRETAMENTE O CANAL DESEJADO. PARA CANAIS DE UM DÍGITO, O ACESSO SERÁ MAIS RÁPIDO SE A TECLA FOR MANTIDA PRESSIONADA ATÉ QUE A MUDANÇA SEJA EXECUTADA.

A/C - RETORNA AO CANAL ANTERIOR.

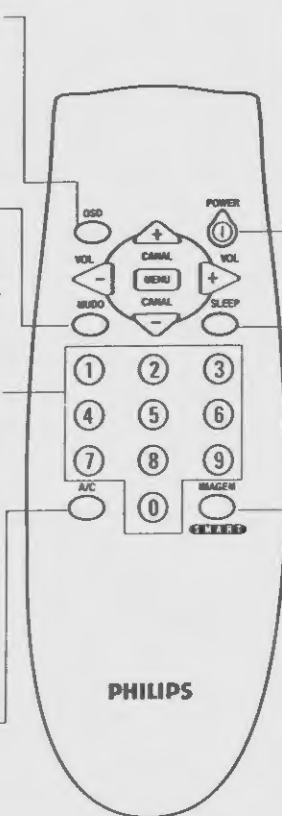


POWER - LIGA OU DESLIGA O TELEVISOR, COLOCANDO-O NO MODO "STANDBY" (A TECLA LIGA/ DESLIGA LOCALIZADA NO PAINEL FRONTAL DO TV DEVE PERMANECER LIGADA). UTILIZE SEMPRE ESSA TECLA PARA LIGAR E DESLIGAR SEU TELEVISOR PERMITINDO ASSIM QUE A FUNÇÃO "WAKE UP" PERMANEÇA FUNCIONANDO.

SLEEP - PROGRAMA SEU TV PARA SE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE ENTRE 15 E 120 MINUTOS. PARA QUE ESSA FUNÇÃO NÃO ATUE, PRESSIONE SEGUIDAMENTE ATÉ APARECER "0 MIN".

SMART IMAGEM - OFERECE AO USUÁRIO VÁRIAS OPÇÕES DE IMAGEM PARA QUE ELE POSSA ESCOLHER AQUELA QUE MELHOR SE ADAPTA AO SEU GOSTO, PARA CADA TIPO DE PROGRAMA.

MENU

PRESSIONE A TECLA MENU DO CONTROLE REMOTO E VEJA QUE IRÃO APARECER VÁRIAS OPÇÕES NA TELA, QUE PODEM SER ESCOLHIDAS COM AS SETAS ▼ E ▲. PARA ATIVAR UMA DELAS, PRESSIONE ►. AS OPÇÕES CORRESPONDEM A FUNÇÕES OU SUB-MENUS, E SÃO EXPLICADAS A SEGUIR. O SUB-MENU INSTALAÇÃO É MOSTRADO EM DETALHES SEPARADAMENTE, POR SER DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A COMODIDADE DO USUÁRIO. PARA DESISTIR OU SAIR DE QUALQUER TELA, PRESSIONE OSD.

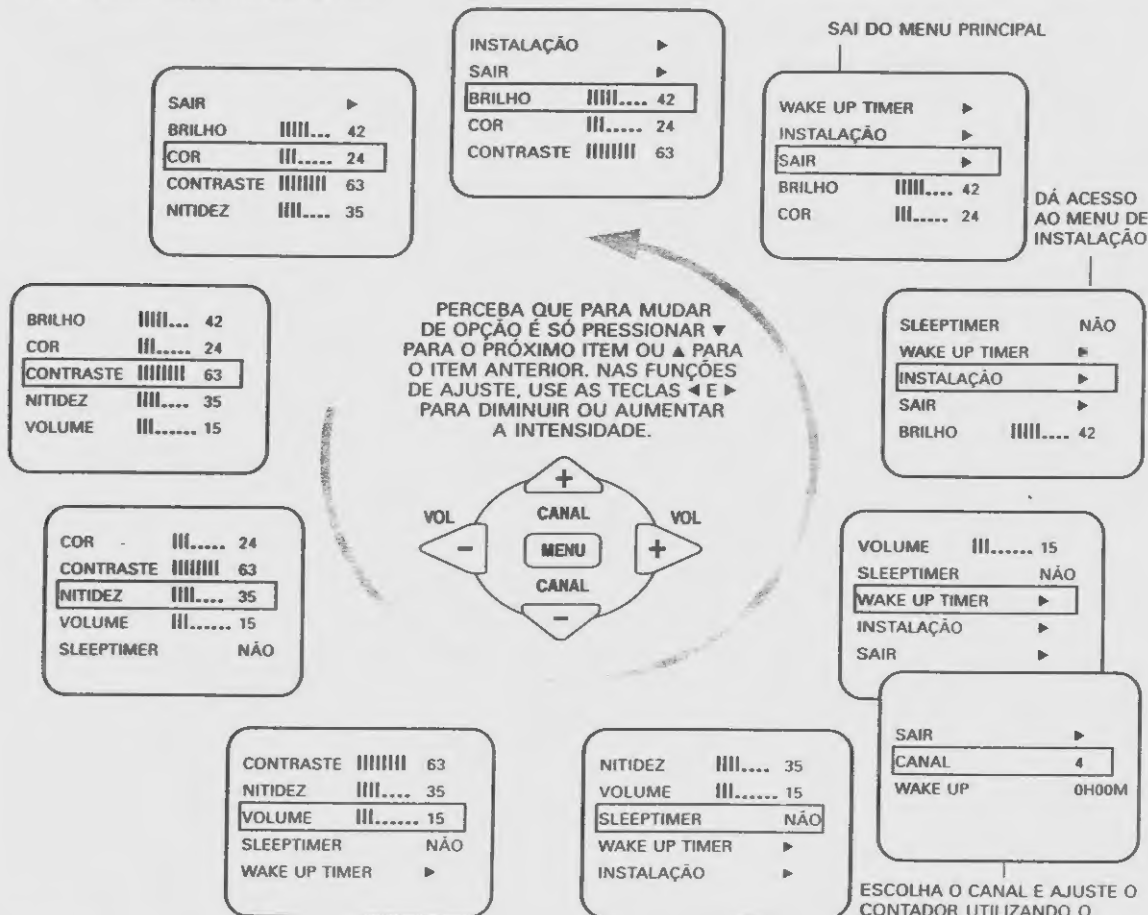

NA FALTA DO CONTROLE REMOTO, PRESSIONE SIMULTANEAMENTE VOLUME (◀ E ▶) PARA ENTRAR NO MENU. OBSERVANDO AS SETAS NO TECLADO DO APARELHO, VOCÊ PODE OPERAR TODAS AS FUNÇÕES DO TV.

COM AS SETAS ◀ E ▶ VOCÊ PROGRAMA O TV PARA DESLIGAR ENTRE 15 E 120 MINUTOS. ESCOLHENDO A PALAVRA "NÃO", A FUNÇÃO NÃO ATUARÁ.

ESCOLHA O CANAL E AJUSTE O CONTADOR UTILIZANDO O TECLADO NUMÉRICO DO CONTROLE REMOTO. ESCOLHENDO 6H00M, POR EXEMPLO, O TV LIGARÁ 6 HORAS DEPOIS SE O TV ESTIVER LIGADO QUANDO O WAKE UP ATUAR, ELE SIMPLEMENTE MUDA PARA O CANAL DESEJADO.

SMART

COM ESTE RECURSO O USUÁRIO PODE ESCOLHER AJUSTES PRÉ-DEFINIDOS DE IMAGEM, ALÉM DE DISPOR DA OPÇÃO SMART IMAGEM PESSOAL. OS AJUSTES SÃO:

- FILMES, ESPORTES, SINAL FRACO, VÍDEO GAMES: ATRAVÉS DE COMBINAÇÕES DE BRILHO, COR, CONTRASTE E NITIDEZ, O USUÁRIO PODE ESCOLHER UM DESSES QUATRO TIPOS DE AJUSTE PADRÃO.
- PESSOAL: O TV MEMORIZA AUTOMATICAMENTE ALTERAÇÕES DE BRILHO, COR, ETC. A CADA MINUTO.

PRESSIONE SMART IMAGEM NO CONTROLE REMOTO, E ESCOLHA A OPÇÃO MAIS ADEQUADA AO PROGRAMA QUE VOCÊ ESTÁ ASSISTINDO.

INSTALAÇÃO

SEU TV JÁ VEM COM VÁRIAS FUNÇÕES DE INSTALAÇÃO PRÉ-DEFINIDAS. ESTE MENU ESPECIAL É PARA AJUSTÁ-LAS A SEU GOSTO, SELECIONANDO CANAIS PREFERENCIAIS (PARA QUE SOMENTE CANAIS QUE TENHAM SINAL SEJAM APRESENTADOS), DEFININDO O MODO DE TRANSMISSÃO, ENTRE OUTRAS. ESCOLHA A OPÇÃO INSTALAR NO MENU PRINCIPAL E UTILIZE AS SETAS DO CONTROLE REMOTO. PARA DESISTIR DE QUALQUER TELA, PRESSIONE A TECLA "OSD" OU POSICIONE O CURSOR NO ITEM SAIR, QUANDO ESTE EXISTIR. PARA QUE A INSTALAÇÃO SE DÊ COM SUCESSO, É NECESSÁRIO QUE A ANTENA ESTEJA DEVIDAMENTE INSTALADA E COM BOM FUNCIONAMENTO.

MODO: ESCOLHA O TIPO DE SINTONIA QUE VOCÊ DESEJA:

– VHF/UHF: CANAL 2 AO 69

– CABO: CANAL 1 AO 125

USE O MODO CABO SOMENTE SE ESSE SISTEMA FOR DISPONÍVEL EM SUA RESIDÊNCIA.

OS MENUS PODEM SER MOSTRADOS EM PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL. BASTA USAR AS SETAS ◀ E ▶ NO ITEM IDIOMA.


SAIR	▶
IDIOMA	POR
MODO	VHF UHF
AUTOSELEÇÃO	▶
SELEÇÃO MANUAL	▶

SINTONIA FINA	▶
SAIR	▶
IDIOMA	POR
MODO	VHF UHF
AUTOSELEÇÃO	▶

SAIR: RETORNA AO MENU ANTERIOR.

SELEÇÃO MANUAL	▶
SINTONIA FINA	▶
SAIR	▶
IDIOMA	POR
MODO	VHF UHF

IDIOMA	POR
MODO	VHF UHF
AUTOSELEÇÃO	▶
SELEÇÃO MANUAL	▶
SINTONIA FINA	▶

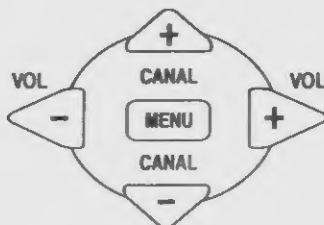

AUTOSELEÇÃO	▶
SELEÇÃO MANUAL	▶
SINTONIA FINA	▶
SAIR	▶
IDIOMA	POR

AUTOSELEC 32
-----------	---------

SAIR	▶
AJUSTE!.... 8
AFC	SIM
MEMORIZAR	▶

SELEÇÃO AUTOMÁTICA - ESTA OPÇÃO SELECIONA AUTOMATICAMENTE OS CANAIS QUE POSSUEM SINAL, "SALTANDO" AQUELES QUE NÃO ESTÃO SENDO TRANSMITIDOS. COM ISSO, A TROCA DE CANAIS FICA MUITO MAIS FÁCIL, POIS O TV VAI DIRETAMENTE DE UM CANAL DISPONÍVEL PARA OUTRO. PARA INICIAR, PRESSIONE ▶. A TECLA OSD INTERROMPE A OPERAÇÃO EM QUALQUER INSTANTE.

MODO	VHF UHF
AUTOSELEÇÃO	▶
SELEÇÃO MANUAL	▶
SINTONIA FINA	▶
SAIR	▶

SAIR	▶
CANAL	2
CANCELAR	NÃO

SINTONIA FINA - EM ALGUMAS RARAS SITUAÇÕES, É NECESSÁRIO QUE SE FAÇA UM PEQUENO AJUSTE NA SINTONIA. PARA ISSO, USE AS SETAS ◀ E ▶.

PARA QUE O TV FAÇA A SINTONIA AUTOMATICAMENTE, RESPONDA "SIM" NO ITEM AFC. ASSIM, O CANAL ESTARÁ SEMPRE NO MELHOR PONTO DE RECEPÇÃO. ANTES DE SAIR, NÃO ESQUEÇA DE MEMORIZAR AS ALTERAÇÕES.

SELEÇÃO MANUAL - PARA COMPLEMENTAR A SELEÇÃO AUTOMÁTICA, TALVEZ SEJA NECESSÁRIO CANCELAR CANAIS COM SINAL RUIM (CHUVISCOS) OU INCLUIR CANAIS (PARA UM VIDEOCASSETTE, POR EXEMPLO). BASTA ESCOLHER O CANAL E RESPONDER "SIM" OU "NÃO" NO ITEM CANCELAR.

INSTALAÇÃO DA ANTENA

VOCÊ TEM 3 FORMAS DE INSTALAR A ANTENA:

1 LIGANDO ANTENA VHF COM FIO PARALELO (FIO CHATO)

CORTE A PARTE PLÁSTICA QUE COBRE OS FIOS, DEIXANDO AS DUAS PONTAS COM MAIS OU MENOS 2 CM.

COM UMA CHAVE DE FENDA SOLTE UM POUCO OS PARAFUSOS DO ADAPTADOR.

ENROLE AS PONTAS DO FIO EM CADA UM DOS PARAFUSOS DO ADAPTADOR E APERTE-OS.


ENCAIXE O ADAPTADOR NA TOMADA DE CONEXÃO PARA ANTENA, NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM.



VHF

ADAPTADOR

ENCAIXE PARA ANTENA INTERNA VHF(*)

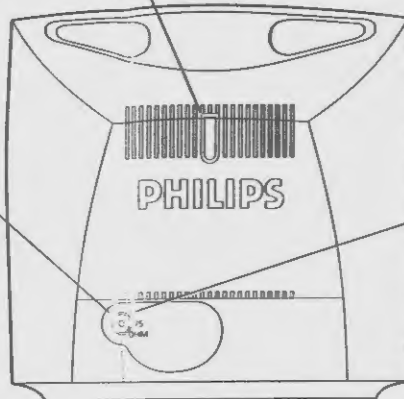

PHILIPS

ADAPTADOR


VHF

2 LIGANDO ANTENA VHF COM FIO REDONDO (CABO COAXIAL)


CORTE CERCA DE 2 CM DA CAPA QUE COBRE O CABO.

ABRA A MALHA E DOBRE-A PARA TRÁS, SOBRE SI MESMA.

CORTE APROXIMADAMENTE MEIO CENTÍMETRO DO ISOLAMENTO INTERNO DEIXANDO UM PEQUENO ESPAÇO ENTRE A MALHA E O FIO INTERNO.

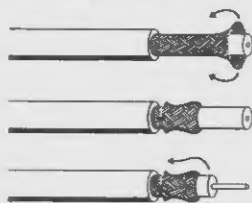


ABRA O ADAPTADOR QUE VEM JUNTO COM O TELEVISOR, APERTANDO OS REBAIXOS LATERAIS E PUXANDO A PARTE FRONTAL.

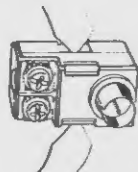

ADAPTADOR

COLOQUE A PONTA DO FIO NO ENCAIXE CENTRAL DO ADAPTADOR. COM UM ALICATE, APERTE AS GARRAS SOBRE A MALHA QUE COBRE A CAPA DO FIO. FECHANDO O ADAPTADOR E ENCAIXE-O NA TOMADA DE CONEXÃO PARA ANTENAS, NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM NA PARTE TRASEIRA DO TV.

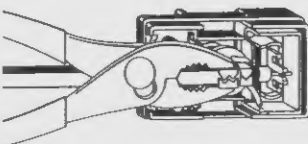

3 LIGANDO ANTENA UHF COM FIO PARALELO (FIO CHATO)

CORTE A PARTE PLÁSTICA QUE COBRE OS FIOS, DEIXANDO AS DUAS PONTAS COM MAIS OU MENOS 2 CM.

SOLTE UM POUCO OS PARAFUSOS DO MISTURADOR (**).

ENROLE AS PONTAS DO FIO EM CADA UM DOS PARAFUSOS E APERTE-OS.

ENCAIXE O MISTURADOR NO LOCAL COM A INDICAÇÃO 75 OHM NO TV.

SE VOCÊ TAMBÉM TEM ANTENA EXTERNA DE VHF, SIGA O PROCEDIMENTO DESCRITO NO ITEM 2 E CONECTE O ADAPTADOR NO MISTURADOR, E ESTE NO TV.



UHF

MISTURADOR (**)

VHF

ADAPTADOR

ATENÇÃO:

A MALHA DO CABO COAXIAL DEVE ESTAR EM CONTATO APENAS COM A BRAÇADEIRA. TENHA CUIDADO PARA NÃO DEIXÁ-LA EM CONTATO COM O ENCAIXE CENTRAL DO ADAPTADOR. SE VOCÊ JÁ TEM UMA INSTALAÇÃO DE ANTENA COM UM CONECTOR ÚNICO DE 75 OHM, COLOQUE-O DIRETAMENTE NO TV. SE A IMAGEM SE APRESENTAR RUIM DEPOIS DE LIGADO O APARELHO, CONFIRA SE A ANTENA FOI BEM CONECTADA.

(*) A ANTENA INTERNA (TELESCÓPICA) É OPCIONAL PARA O MODELO DE 20". ELA PODE SER ADQUIRIDA NA NOSSA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

(**) O MISTURADOR VHF/UHF É OPCIONAL, E PODE SER ADQUIRIDO EM NOSSA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

DADOS TÉCNICOS

SISTEMA: PAL-M.

CHASSI: L7.

ALIMENTAÇÃO: 110/220V C. A. COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA.

FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.

CONSUMO APROX.:

20" - 57W (MENOS DE 10W EM STANDBY)

14" - 47W

TUBO DE IMAGEM:

20" - 90° IN LINE

14" - 90° IN LINE

(48 E 33 CM RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS NA DIAGONAL VISUAL, NBR-5258).

RECEPÇÃO DE CANAIS: VHF/UHF: ▢ AO 69. TV A CABO: 1 AO 125.

SELETOR DE CANAIS: DIGITAL, SINTETIZADO, PLL.

CONTROLES NO TELEVISOR: LIGA/DESLIGA, VOLUME (◀ E ▶) E CANAL (▼ E ▲).

FUNÇÕES NO CONTROLE REMOTO: LIGA/DESLIGA (STANDBY), QUATRO TECLAS DIRECIONAIS (TAMBÉM PARA VOLUME E CANAL), TECLAS NUMÉRICAS (0 A 9), MENU, OSD, MUDO, SLEEP, A/C E SMART IMAGEM.

INDICAÇÕES NA TELA: TODOS OS COMANDOS E CONTROLES, UTILIZANDO MENUS MULTICOLORIDOS.

INDICADOR DE STANDBY: VERMELHO, NO PAINEL FRONTAL DO TV.

SAÍDA DE ÁUDIO: 1 WATT RMS, SOM FRONTAL.

CONEXÕES: ENTRADA PARA ANTENA VHF/UHF/CABO DE 75 OHMS.

GABINETE: PLÁSTICO.

DIMENSÕES APROXIMADAS (CM):

	14"	20"
ALTURA:	36	46
LARGURA:	38	50
PROFUNDIDADE:	39	47

PESO APROXIMADO: 14" - 10 KG / 20" - 20 KG.

ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, DUAS PILHAS AAA E ADAPTADOR 75/300 OHMS. ANTENA TELESCÓPICA SOMENTE PARA O 14".

ATENÇÃO: ALGUMAS FUNÇÕES NECESSITAM QUE O TELEVISOR FIQUE NO MODO STANDBY AO SER DESLIGADO. PARA ISSO, DESLIGUE-O (E LIGUE-O) SOMENTE PELO CONTROLE REMOTO.

(DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES)

CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTES CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

- 1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTES APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTES CERTIFICADO.
- 2) ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
 - A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
 - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
 - C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
 - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA OFICINA AUTORIZADA DE SERVIÇO PHILIPS, AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/OU DO TÉCNICO AUTORIZADO, CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.
- 6) ESTE PRODUTO TEM GARANTIA INTERNACIONAL. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTES TIPO DE MODIFICAÇÃO.

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

PRODUZIDO
NA ZONA FRANCA
DE MANAUS



DENTRO DO BRASIL, PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PRODUTO OU PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE OFICINAS AUTORIZADAS, LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, TEL. 0800-123123 (DISCAGEM DIRETA GRATUITA) OU ESCREVA PARA A CAIXA POSTAL 65106 - CEP 01390-970 - SÃO PAULO - SP.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 20:00 H; AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 13:00 H.

PARA ATENDIMENTO FORA DO BRASIL CONTATE A PHILIPS LOCAL OU A: PHILIPS CONSUMER SERVICE BEUKENLAAN 2 5651 CD EINDHOVEN THE NETHERLANDS

PROBLEMAS COM SEU TV? DÚVIDAS? NEM SEMPRE É PRECISO CHAMAR O TÉCNICO.

A REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESTÁ SEMPRE PRONTA PARA ATENDÊ-LO. CASO SEU TV NECESSITE DE AJUSTES E REPAROS. MESMO NA GARANTIA. ANTES DE CHAMAR UM TÉCNICO, VERIFIQUE SE O PROBLEMA NÃO É SIMPLES DE RESOLVER. VOCÊ EVITARÁ PERDA DE TEMPO E REMOÇÃO DESNECESSÁRIA DO APARELHO. VOCÊ SEMPRE PODE UTILIZAR O NOSSO CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. O TELEFONE ESTÁ JUNTO AO CERTIFICADO DE GARANTIA E A LIGAÇÃO É GRATUITA.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

ESTE TELEVISOR FOI PROJETADO E PRODUZIDO DENTRO DAS MAIS RIGOROSAS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA.

PARA USUFRUIR MELHOR ESSA SEGURANÇA E OBTER O MELHOR FUNCIONAMENTO DO APARELHO, SIGA ATENTAMENTE ESTAS RECOMENDAÇÕES:

SEU TELEVISOR NECESSITA DE VENTILAÇÃO, AO COLOCÁ-LO NUMA ESTANTE OU PRÓXIMO À PAREDE, DEIXE UMA DISTÂNCIA DE 5 CM À VOLTA. NÃO COLOQUE OBJETOS DECORATIVOS OU TOALHINHAS EM CIMA DELE POIS AS RANHURAS SÃO PARA VENTILAÇÃO E DEVEM FICAR SEMPRE LIVRES.

QUANDO SE AUSENTAR POR TEMPO PROLONGADO, DESLIGUE O TELEVISOR ATRAVÉS DA TECLA LIGA/DESLIGA DO APARELHO. DESLIGUE TAMBÉM A ANTENA E O PLUGUE DA TOMADA DA PAREDE.

DURANTE TEMPORAIS É ACONSELHÁVEL DESLIGAR A ANTENA E O PLUGUE DA TOMADA DA PAREDE. ISTO PROTEGE O APARELHO CONTRA EVENTUAIS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

NÃO DEIXE CAIR NENHUM OBJETO OU SUBSTÂNCIA LÍQUIDA DENTRO DO APARELHO. ISTO PODE CAUSAR DANOS IRREPARÁVEIS.

NUNCA ABRA A TAMPA TRASEIRA DO SEU APARELHO. ISTO DEVE SER FEITO SOMENTE POR TÉCNICOS OU OFICINAS AUTORIZADAS.

TODA VEZ QUE FOR NECESSÁRIA A TROCA DE PEÇAS DO SEU TELEVISOR, PRINCIPALMENTE OS FUSÍVEIS, SÓ UTILIZE PEÇAS IGUAIS ÀS JÁ EXISTENTES DA MESMA ESPECIFICAÇÃO E QUALIDADE. PARA SE ASSEGURAR DISSO, USE A REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PHILIPS.

PARA LIMPAR O TELEVISOR USE UMA FLANELA SECA OU LEVEMENTE UMEDECIDA EM ÁGUA. NÃO USE SOLVENTES, DETERGENTES OU PRODUTOS QUÍMICOS.